




ZARGES
Professional

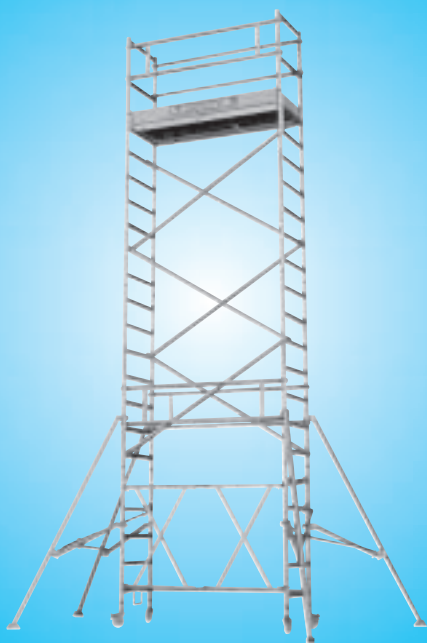

Opstillings- og brugsanvisning **2000/2001**

Standard foldestillads, som kan udbygges
Stilladsstørrelse 0,75 m x 1,80 m, 1,35 m x 1,80 m

Standard foldestillads med udbygningsenhed
Stilladsstørrelse 0,75 m x 1,80 m, 1,35 m x 1,80 m

Foldestillads, som kan udbygges
Stilladsstørrelse 0,75 m x 1,80 m, 1,35 m x 1,80 m

Foldestillads, ekstra bredt
Stilladsstørrelse 1,90 m x 2,50 m

Sammenklappelig arbejdsplatform,
højdejusterbar
Stilladsstørrelse 1,90 m x 1,90 m

DK

Skulle du ønske yderligere informationer eller skulle der opstå specielle problemer i forbindelse med opstillingen eller brugen af foldestilladser, som ikke er tilstrækkeligt behandlet i denne opstillings- og brugsanvisning, kan du rekvirere de nødvendige oplysninger direkte hos producenten (se afsnit 1.2).

Derudover gør vi opmærksom på, at indholdet i denne opstillings- og brugsanvisning ikke er en del af en tidligere aftale eller tilsagn. Samtlige forpligtelser fremgår af den enkelte købsaftale, som også indeholder de fuldstændige og gældende garantibestemmelser (se også afsnit 1.4). Indholdet af denne opstillings- og brugsanvisning hverken begrænser eller udvider garantibestemmelserne.

Videregivelse, mangfoldiggørelse og anden udnyttelse af denne brochure er kun tilladt med producentens udtrykkelige samtykke. Overtrædelse heraf vil medføre erstatningsansvar.



Indholdsfortegnelse

	Side
1 GENERELT	4
1.1 Indledning	4
1.2 Producent	4
1.3 Typegodkendelse	4
1.4 Garanti	5
1.5 Oplags-nr. og/eller udleveringsdato	5
1.6 Ophavs- og ejendomsrettigheder	5
2 SIKKERHEDSBESTEMMELSER	6
2.1 Særlige sikkerhedsbestemmelser	10.1
3 MODELSPECIFIKKE DATA	11
3.1 Modeloversigt	11
3.2 Placering af typeskilte	17
3.3 Anvendelsesmuligheder	19
3.4 Tekniske data	19
4 INFORMATIONER VEDRØRENDE OPSTILLINGEN	20
4.1 Generelt	20
4.2 Basisopstilling	21
4.3 Brug af vægafstandsholdere	29
4.4 Anbringelse af ballastvægte	31
4.5 Anvisning af ballast på foldestilladser	32
5 VEDLIGEHOLDELSE OG OPLAGRING	35
5.1 Rengøring af stilladsets dele	35
5.2 Kontrol af stilladsets dele	35
5.3 Smøring af bevægelige dele	36
5.4 Oplagring	36
6 LISTE OVER STILLADSDLE	37
6.1 Standard foldestillads, kan udbygges, med en stilladsstørrelse på 0,75 m x 1,80 m og 1,35 m x 1,80 m	37
6.2 Afsnit ikke forhånden	37
6.3 Foldestillads, kan udbygges, med en stilladsbredde på 0,75 m og en stilladslængde på 1,80 m	37
6.4 Foldestillads, kan udbygges, med en stilladsbredde på 1,35 m og en stilladslængde på 1,80 m	38
6.5 Foldestillads, ekstra bredt, med en stilladsbredde på 1,90 m og en stilladslængde på 2,50 m	38
6.6 Sammenklappelig arbejdsplatform, højdejusterbar, med en stilladsbredde på 1,90 m og en stilladslængde på 1,90 m	39
6.7 Billeder af reservedele og tilbehør	40
6.8 Brug af platformdiagonalerne	42

1 GENERELT

1.1 Indledning

Denne opstillings- og brugsanvisning er kun gældende for de foldestilladser, som er omfattet af den i afsnit 1.3 anførte “typegodkendelse”.

De i denne opstillings- og brugsanvisning anførte sikkerhedsinformationer samt regler og cirkulærer i forbindelse med håndtering af foldestilladser gælder for de stilladser, der er nævnt i nærværende dokumentation.

Brugeren er selv ansvarlig for at sørge for

- at lokale og nationale bestemmelser overholdes
- at de i opstillings- og brugsanvisning anførte bestemmelser (love, forordninger, cirkulærer osv.) for sikker håndtering overholdes,
- at sikre, at de personer, der skal arbejde med foldestilladset, har adgang til opstillings- og brugsanvisningen og at de anførte informationer og advarsler samt sikkerhedsbestemmelser overholdes i alle enkeltheder.

1.2 Producent

Producenten af de i denne dokumentation beskrevne foldestilladser er:

Firma ZARGES GmbH & Co. KG
Afdeling for stige teknik
Postbox 1630
D-82360 Weilheim

Tlf. +49 881 687100
Fax: +49 881 687295
E-Mail: zarges@zarges.de
Internet: <http://www.zarges.de>

1.3 Typegodkendelse

De heri beskrevne foldestilladser er undersøgt og prøvet af



og er registreret med prøvningsnr. AL 98 12 12881 120, 121 og 122.

1.4 Garanti

Omfanget og varigheden af garantien er fastlagt i producentens salgs- og leveringsbetingelser. For garantikrav, som skyldes mangelfuld dokumentation, er det altid den optillings- og brugsanvisning, der var gældende på tidspunktet for leveringen, der er den gældende (se afsnit 1.5). Udover salgs- og leveringsbetingelserne gælder, at garantien ikke omfatter skader på de leverede foldestilladser, som er opstået af en eller flere af nedenstående grunde:

- ukendskab eller ikke overholdelse af denne optillings- og brugsanvisning,
- ikke tilstrækkeligt kvalificeret eller utilstrækkeligt instrueret betjeningspersonale,
- brug af andre end originale reservedele.

Brugeren er selv ansvarlig for,

- at sikkerhedsbestemmelserne i h.t. afsnit 2 overholdes,
- at forkert brug (se afsnit 3.3.2) samt forkert opstilling er udelukket og,
- at der derudover sikres korrekt brug (se afsnit 3.3.1) og at foldestilladserne behandles i overensstemmelse med de aftalte arbejdsbetingelser.

1.5 Oplags-nr. og/eller udleveringsdato

Udleveringsdatoen for denne dansksprogede opstillings- og brugsanvisning er den 03.07.2000.

1.6 Ophavs- og ejendomsrettigheder

- Ophavsretten til denne opstillings- og brugsanvisning tilhører producenten.
- Endvidere tages der forbehold for alle rettigheder, i særdeleshed i tilfælde af meddelelse af patent eller registrering af brugsmønstre.
- Overtrædelser heraf vil medføre erstatningsansvar!


2 SIKKERHEDSBESTEMMELSER

1. For stabiliteten, opstillingen og brugen af de førnævnte foldestilladser er bestemmelserne i DIN 4422 del 1 (HD 1004) "Mobile arbejdsplatforme" gældende.
2. Foldestilladserne må kun opstilles og benyttes af personer, som er fortrolige med denne opstillings- og brugsanvisning.
3. De maksimale platformshøjder er i henhold til DIN 4422 del 1 (HD 1004) begrænset til 8 m ved udendørs opstilling og 12 m ved opstilling i rum, der er lukkede til alle sider.
4. Der må kun benyttes ubeskadigede og fejlfrie originaldele fra det foldestilladssystem fra producenten, der er omfattet af prøvningsgodkendelsen.
5. Opstilling af foldestilladset er kun tilladt lodret på horisontal, plan, og tilstrækkelig bæredygtig undergrund. I givet fald skal der anvendes underlag, som fordeler belastningen.
6. Før brugen af foldestilladset skal det kontrolleres, at samtlige dele er anbragt korrekt og at de er funktionsduelige.
7. Tiltag, som øger stabiliteten på kørestilladset (f.eks. brug af ballastvægte, væg-afstandsholdere og murankre) fremgår af denne opstillings- og brugsanvisning.
8. Til sikring af stabiliteten skal der anvendes støtteben. Stilladsrammerne er forsynet med indføringer til spindler med 125 mm og 200 mm store styrehjul. For at undgå at spindlerne forskubbes, skal disse sikres med fjederlås. Alle styrehjul kan låses ved at trykke bremsetappen ned. Bremsetappen må kun løsnes, når stilladset skal flyttes.
9. Ved brug af støtteben skal modeloversigten i denne opstillings- og brugsanvisning følges.
10. Stilladsrammerne påsættes og sikres ved hjælp af fjederlås. Gelænderrammerne udgør den øverste afslutning på et foldestillads. Disse gelænderrammer sikres ligeledes ved hjælp af fjederlås. Modeloversigten i denne opstillings- og brugsanvisning viser for hver stilladshøjde, hvordan diagonalstivere samt rammer og platforme anbringes.


11. Alle foldestilladser med en platformshøjde på over 1,0 m må kun benyttes med fodlister, gelænderrammer og gelændere.
12. Ved opstilling af foldestilladset op ad en væg er det kun den vægforankring, som producenten leverer, der må benyttes. Det fremgår af denne opstillings- og brugsanvisning, hvordan vægforankring anbringes korrekt.
13. Opstigningen til arbejdsplatformen må kun ske indvendigt.
14. Den tilladte belastning af arbejdsplatformen ved jævnt fordelt last andrager 2,0 kN/m² (i henhold til DIN 4422 - stilladsgruppe 3).
15. Foldestilladser må kun køres af personer, og dette skal foregå langsomt. I den forbindelse må der hverken befinde sig personer, materialer eller værktøj på platformen. Stød skal undgås. Kørsel med stilladset må kun foregå manuelt i længde- eller diagonalretningen på en fast og plan opstillingsflade uden hindringer. Ved flytning må normal ganghastighed ikke overskrides.
16. Det er forbudt at flytte stilladset ved brug af køretøjer (f.eks. gaffeltruck). Foldestilladset må hverken løftes, trækkes eller skubbes af gaffeltrucken.
17. Terrænet, som foldestilladset skal køre på, skal kunne klare stilladsets vægt.
18. Ved opstilling udendørs eller i åbne bygninger skal foldestilladset køres ind i et område med læ eller på anden måde (f.eks. forankring) beskyttes mod væltning, hvis vindstyrken er over 6 (efter Beaufort-skalaen). En vindstyrke over 6 (12 m/s) er kendetegnet ved, at man hæmmes mærkbart, når man går. Det samme skal ske, hvis det trækker op til storm. Ved arbejdsdagens afslutningen køres foldestilladset ligeledes i læ.
19. Ved brug af forankringer i forbindelse med dyvvelforbindelser skal gældende forskrifter om anbringelse af dyvler til forankring af facadestilladser følges. Forankringskræfterne skal ledes ind i trinnene umiddelbart ved siden af rammesamlingerne. Til forankring af foldestilladser må kun anvendes de forankringselementer, som producenten leverer. Den rigtige anbringelse fremgår af denne opstillings- og brugsanvisning.

20. Det er ikke tilladt at bruge hejseværk på foldestilladset.
21. Det er ikke tilladt at stemme mod sideværnet under arbejdet.
22. Det er ikke tilladt at slå bro mellem foldestilladser og bygninger ved hjælp af planker. Foldestilladset må ikke anvendes som trappetårn til brug for at komme over på andre konstruktioner.
23. Det er ikke tilladt at springe på gangflader.
24. Der må ikke frembringes horisontale belastninger, f.eks. ved arbejde på tilgrænsende konstruktioner, som kan få foldestilladset til at vælte.
25. Ved brug af foldestilladser i bygninger med gennemtræk, på ubeklædte bygninger eller bygningshjørner skal man især være opmærksom på vindforholdene for at undgå, at foldestilladset vælter.
26. Fra bestemte opstillingshøjder skal der monteres støtteben og/eller ballastvægte.
27. Før brug af foldestilladset skal det sikres, at foldestilladset står lige. Endvidere skal det kontrolleres, om foldestilladset er korrekt og fuldstændigt opbygget i henhold til afsnit 4.
28. Det er ikke tilladt øge platformshøjden ved brug af stiger, kasser eller andre arrangementer.
29. Værktøj og materialer må kun rækkes opad. I den forbindelse skal der altid tages hensyn til vægten på værktøj og materialer for ikke at overbelaste arbejdsplatformen. Den, der løfter op, må først slippe, når den, der tager imod, holder værktøjet eller materialet sikkert i hænderne.
30. Ved brug af støtteben må disse kun fastgøres under et trin. Støttebenenes horisontalstivere skal altid være fastgjorte for at forhindre, at støttebenene vrider.
31. Ved opstilling af folderamme skal denne klappes så meget ud, at begge knækbeslag kommer i indgreb. Det er forbudt at bruge foldestilladset, hvis beslagene **ikke** er i indgreb.


32. De efterfølgende symboler (figur 1 og 2) tjener som yderligere sikkerhedsinformationer og skal absolut følges ved opstillingen og brugen af de foldestilladser, som er beskrevet i den foreliggende opstillings- og brugsanvisning.

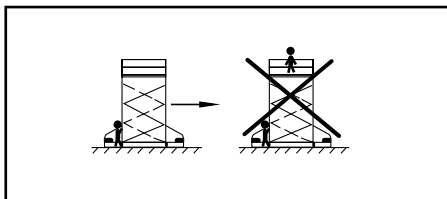


Kør aldrig med foldestilladset, når der befinder sig personer eller materialer på platformen.

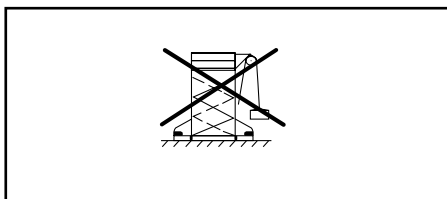

Montér ikke hejseværk eller lignende på foldestilladset.

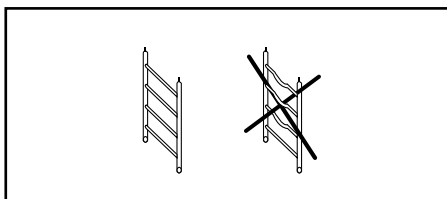

Beskadigede eller defekte stilladsdele må aldrig anvendes.

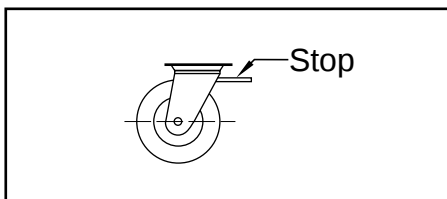


Alle styrehjul låses ved at trykke bremsetappen ned.


Figur 1 Billedsymboler




ZARGES
Professional

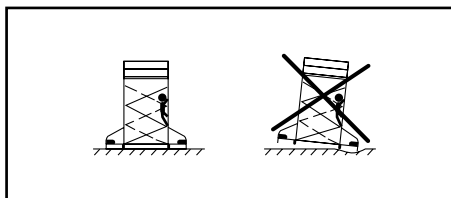


Foldestilladset må kun opstilles på plan, bæredygtig undergrund.

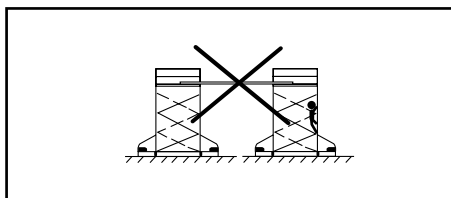

Foldestilladset må aldrig bruges som trappe til at komme over på andre konstruktioner.

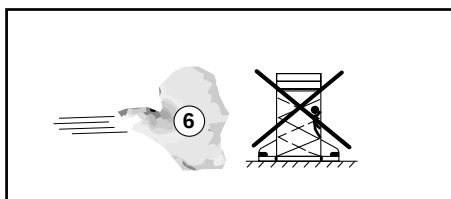

Fra vindstyrke 6 skal foldestilladset køres ind i et område med læ eller sikres mod væltning ved at forankre det.

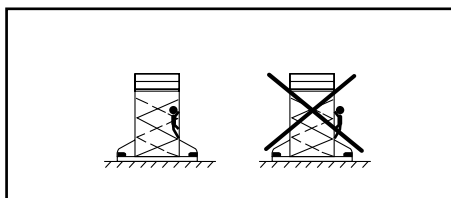

Opstigning på stilladset må kun ske indvendigt fra.

Figur 2 Billedsymboler

2.1 Særlige sikkerhedsbestemmelser

2.1.1 Adfærd ved arbejder med elektriske apparater på rullestilladset

Hvis man benytter elektriske apparater med en nettilslutning (boremaskine ell.), skal man ubetinget overholde de nedenstående angivelser.

Ved udførelsen af arbejder med elektriske apparater, mens man står på platformen, skal forskrifterne fra BGI 594 (tidligere ZH 1/228) anvendes.

FORSIGTIG Man må kun benytte elektriske apparater med beskyttelseslavspænding (48 V), med beskyttelsesadskillelse (skilletransformer) eller apparater, som er tilsluttet over en fejlstrømsbeskyttelsesafbryder med en fejlstrøm ≤ 30 mA. Som fødepunkt skal byggestrømsfordeleren benyttes.

Som tilledning til et elektrisk apparat skal man vælge en forlængerledning, som egner sig til apparatet med hensyn til ledningstværsnittet. Som forlængerledning skal man benytte slangeledninger af typen H07RN-F.

2.1.2 Adfærd ved arbejder med elektriske anlæg på rullestilladset

Arbejder på eller i nærheden af ubeskyttede, spændingsførende anlæg må ikke gennemføres ved brug af rullestilladset, medmindre

- anlægsdelen er gjort strømfri,
- anlægsdelen er sikret mod genindkobling,
- det er fastslået, at anlægsdelen er spændingsfri,
- anlægsdelen er kortslettet ved hjælp af en jordingsskinne, og
- anlægsdelen er afskærmet mod tilstødende spændingsførende dele.

2.1.3 Adfærd ved arbejder i nærheden af elektriske luftledninger

Ved arbejder i nærheden af elektriske luftledninger skal man overholde sikkerhedsafstandene i henhold til nedenstående tabel.

FORSIGTIG Ved beregningen af sikkerhedsafstandene skal man tage hensyn til ledningswirernes udsving og pladsen til at bevæge sig for den arbejdende person. Til pladsen til at bevæge sig hører også de genstande, som den arbejdende person holder fast i.

	Nominel spænding [V]	Sikkerhedsafstand [m]
	op til 1000 V	1,0 m
over 1 kV	op til 110 kV	3,0 m
over 110 kV	op til 220 kV	4,0 m
over 200 kV	op til 380 kV eller hvis man ikke kender den nominelle spænding	5,0 m

Hvis sikkerhedsafstandene ikke kan overholdes, skal luftledningerne gøres strømløse efter aftale med disses ejere eller brugere og sikres mod genindkobling. Angivelserne i afsnit 2.1.2 skal ubetinget overholdes.

2.1.4 Yderligere gældende sikkerhedshenvisninger

- For kontrollen, opbygningen og brugen af rullestilladset gælder bestemmelserne fra
 - BGR 165 (tidligere ZH 1/534.0) Regler for sikkerheden inden for stilladsbyggeri, den generelle del, og
 - BGR 172 (tidligere ZH 1/534.7) Regler for sikkerheden inden for stilladsbyggeri, rullestilladser.
- For brugen af elektriske apparater på rullestilladset gælder bestemmelserne fra BGR 165 og BGI 594 (tidligere ZH 1/228) Sikkerhedsregler for brugen af elektriske driftsmidler ved øget elektrisk fare.

3 MODELSPECIFIKKE DATA


3.1 Modeloversigt

De modeller, som producenten leverer, kan inddeles i

- Standard foldestillads, som kan udbygges, se afsnit 3.1.1
- Standard foldestillads med udbygningsenhed, se afsnit 3.1.2
- Foldestillads, som kan udbygges, se afsnit 3.1.3
- Foldestillads, ekstra bredt se afsnit 3.1.4
- Sammenklappelig arbejdsplatform, højdejusterbar, se afsnit 3.1.5

3.1.1 Standard foldestillads, som kan udbygges

3.1.1.1 Med en stilladsstørrelse på 0,75 m x 1,80 m og 1,35 m x 1,80 m (figur 3)

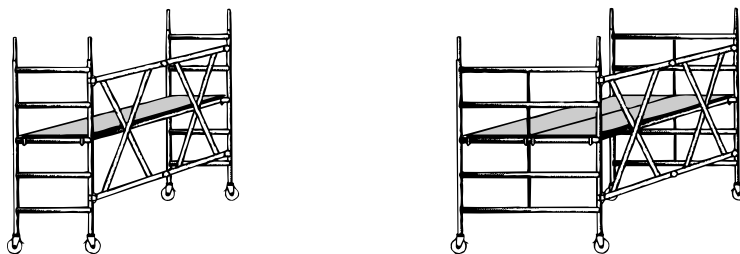

Stilladsstørrelse	Platformshøjde 1,00 m
0,75 m x 1,80 m	ordre-nr. 53300

Stilladsstørrelse	Platformshøjde 1,00 m
1,35 m x 1,80 m	ordre-nr. 53400

Figur 3 Modeller af foldestilladser med en stilladsbredde på 0,75 m/1,35 m


3.1.2 Afsnit ikke forhånden

3.1.3 Foldestillads, som kan udbygges

3.1.3.1 Med en stilladsstørrelse på 0,75 m x 1,80 m og 1,35 m x 1,80 m (figur 5, 6, 7 og 8)



• OBS •

Foldestilladser med ordre-nr. 53188, 53288, 53198, 53298, 53108, 53208, 53118 og 53218 må kun bruges i lokaler, som er lukkede til alle sider.

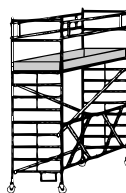

Stilladsstørrelse	Platformshøjde 1,65 m
0,75 m x 1,80 m	ordre-nr. 53100
1,35 m x 1,80 m	ordre-nr. 53200

Stilladsstørrelse	Platformshøjde 2,80 m
0,75 m x 1,80 m	ordre-nr. 53128
1,35 m x 1,80 m	ordre-nr. 53228

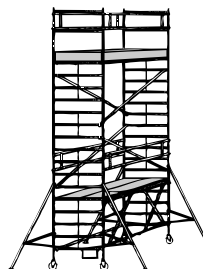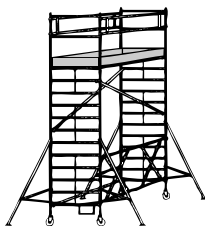


Stilladsstørrelse	Platformshøjde 3,60 m
0,75 m x 1,80 m	ordre-nr. 53138
1,35 m x 1,80 m	ordre-nr. 53238

Stilladsstørrelse	Platformshøjde 4,75 m
0,75 m x 1,80 m	ordre-nr. 53148
1,35 m x 1,80 m	ordre-nr. 53248


Figur 5 Modeller af foldestilladser med en stilladsbredde på 0,75 m/1,35 m

• OBS •


Foldestilladser med ordre-nr. 53188, 53288, 53198, 53298, 53108, 53208, 53118 og 53218 må kun bruges i lokaler, som er lukkede til alle sider.

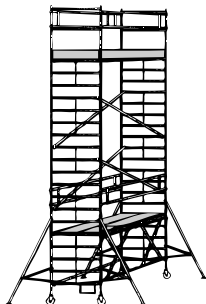


Stilladsstørrelse	Platformshøjde 5,60 m
0,75 m x 1,80 m	ordre-nr. 53158
1,35 m x 1,80 m	ordre-nr. 53258

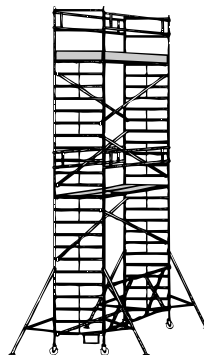

Stilladsstørrelse	Platformshøjde 6,50 m
0,75 m x 1,80 m	ordre-nr. 53168
1,35 m x 1,80 m	ordre-nr. 53268

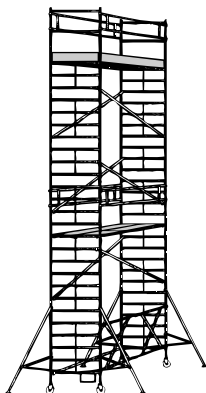

Stilladsstørrelse	Platformshøjde 7,35 m
0,75 m x 1,80 m	ordre-nr. 53178
1,35 m x 1,80 m	ordre-nr. 53278

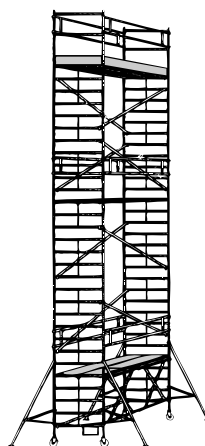


Stilladsstørrelse	Platformshøjde 8,45 m
0,75 m x 1,80 m	ordre-nr. 53188
1,35 m x 1,80 m	ordre-nr. 53288

Figur 6 Modeller af foldestilladser med en stilladsbredde på 0,75 m/1,35 m

• OBS •

Foldestilladser med ordre-nr. 53188, 53288, 53198, 53298,
53108, 53208, 53118 og 53218
må kun bruges i lokaler, som er lukkede til alle sider.

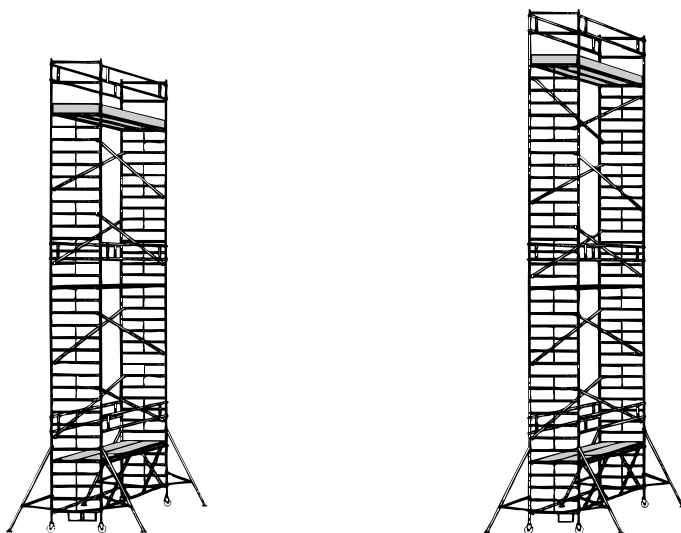


Stilladsstørrelse	Platformshøjde 9,30 m
0,75 m x 1,80 m	ordre-nr. 53198
1,35 m x 1,80 m	ordre-nr. 53298

Stilladsstørrelse	Platformshøjde 10,40 m
0,75 m x 1,80 m	ordre-nr. 53108
1,35 m x 1,80 m	ordre-nr. 53208

Figur 7 Modeller af foldestilladser med en stilladsbredde på 0,75 m/1,35 m

• OBS •

Foldestilladser med ordre-nr. 53188, 53288, 53198, 53298,
53108, 53208, 53118 og 53218
må kun bruges i lokaler, som er lukkede til alle sider.

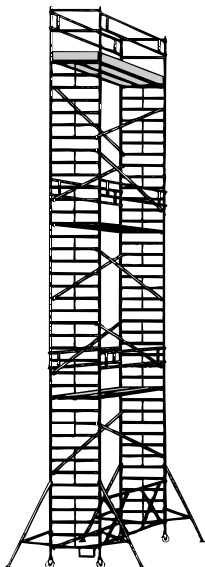

Stilladsstørrelse	Platformshøjde 11,25 m
0,75 m x 1,80 m	ordre-nr. 53118
1,35 m x 1,80 m	ordre-nr. 53218



Figur 8 Modeller af foldestilladser med en stilladsbredde på 0,75 m/1,35 m

3.1.4 Foldestillads, ekstra bredt

3.1.4.1 Med en stilladsstørrelse på 1,90 m x 2,50 m (figur 9 og 10)



• OBS •

Foldestilladser med ordre-nr. 53583 og 53593
må kun bruges i lokaler, som er lukkede til alle sider.

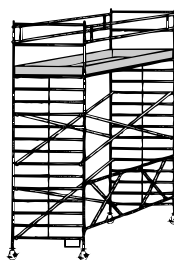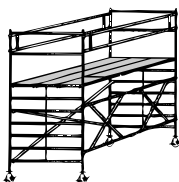

Stilladsstørrelse	Platformshøjde 2,45 m
1,90 m x 2,50 m	ordre-nr. 53500

Stilladsstørrelse	Platformshøjde 4,40 m
1,90 m x 2,50 m	ordre-nr. 53543

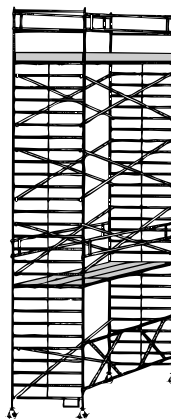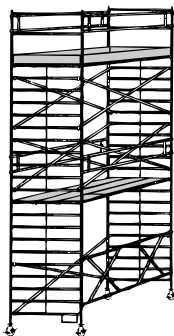


Stilladsstørrelse	Platformshøjde 6,40 m
1,90 m x 2,50 m	ordre-nr. 53563

Stilladsstørrelse	Platformshøjde 8,35 m
1,90 m x 2,50 m	ordre-nr. 53583

Figur 9 Modeller af foldestilladser med en stilladsbredde på 1,90 m

• OBS •


Foldestilladser med ordre-nr. 53583 og 53593 å kun bruges i lokaler, som er lukkede til alle sider.

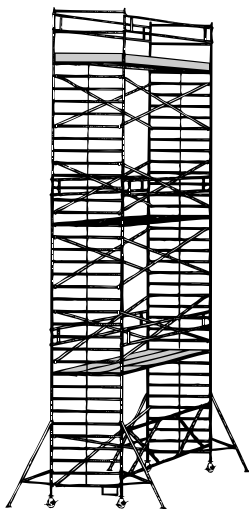

Stilladsstørrelse	Platformshøjde 10,30 m
1,90 m x 2,50 m	ordre-nr. 53593

3.1.5 Sammenklappelig arbejdsplatform, højdejusterbar

3.1.5.1 Med en stilladsstørrelse på 1,90 m x 1,90 m (figur 10, højre)

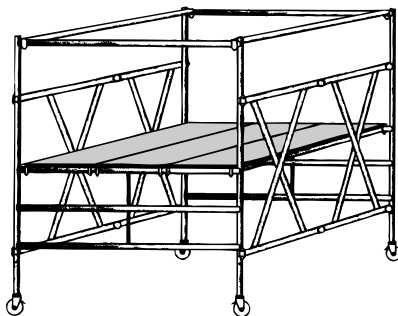


Stilladsstørrelse	Platformshøjde 0,40 m til 1,70 m
1,90 m x 1,90 m	ordre-nr. 53800


Figur 10 Modeller af foldestilladser med en stilladsbredde på 1,90 m

3.2 Placering af typeskilte

Typeskiltene for de foldestilladser, der er beskrevet i denne opstillings- og brugsanvisning, er anbragt på folderammen (figur 11).

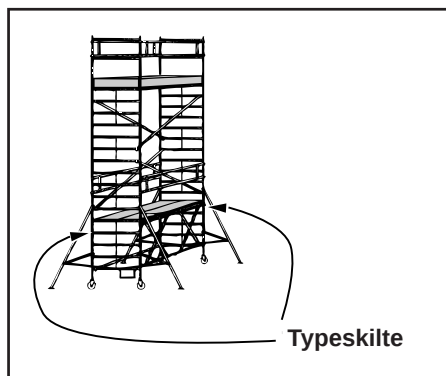

Figur 11 Placering af typeskilte

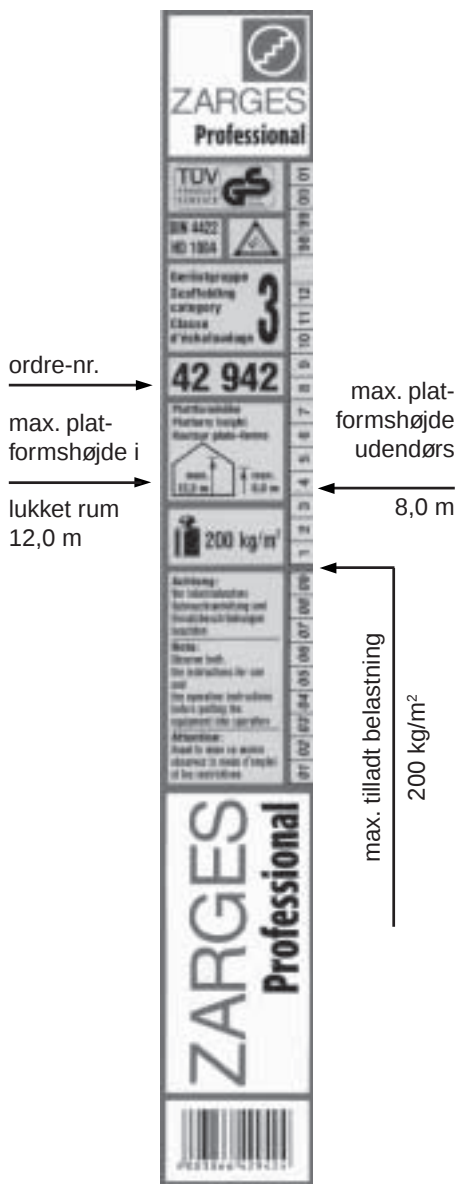

ordrenr.



mærkning af enkeltdele

ordrenr.



mærkning af diagonalstivere

ordrenr.



mærkning af diagonalstivere

mærkning af foldestilladset på folderammen

Figur 12 Typeskilte

3.3 Anvendelsesmuligheder

3.3.1 Korrekt anvendelse

De foldestilladser, der er anført i denne opstillings- og brugsanvisning, må i forbindelse med støtteben i henhold til modeloversigten, se afsnit 3.1 kun anvendes som foldestilladser respektive foldestilladser med udbygningseenhed.

I den forbindelse er anvendelsen i henhold DIN 4422 del 1 (HD 1004) begrænset til maksimale platformshøjder på 8 m udendørs og 12 m i rum, der er lukkede på alle sider.

3.3.2 Ikke korrekt anvendelse

Forkert anvendelse - det vil sige en anvendelse, som afviger fra de angivelser, der er anført i afsnit 3.3.1 for de i denne opstillings- og brugsanvisning dokumenterede foldestilladser - betragtes som værende **ikke korrekt anvendelse** i henhold til gældende sikkerhedsbestemmelser. Dette gælder også, såfremt de i standarder og retningslinier, der er anført i denne opstillings- og brugsanvisning, ikke overholdes.

3.4 Tekniske data

OBS! Den tilladte belastning må kun påføres den øverste platform.

Tilladt belastning 2,0 kN/m² DIN 4422 (HD 1004) stilladsgruppe 3

0,75 m x 1,80 m 220 kg

1,35 m x 1,80 m 435 kg

1,90 m x 1,90 m 600 kg

1,90 m x 2,50 m 600 kg

Stilladsstørrelser (se også afsnit 3.1) 0,75 m x 1,80 m

1,35 m x 1,80 m

1,90 m x 1,90 m

1,90 m x 2,50 m

4 INFORMATIONER VEDRØRENDE OPSTILLINGEN

4.1 Generelt

OBS! Opstillingen af et foldestillads må kun gennemføres, hvis de i afsnit 2 anførte **SIKKERHEDSBESTEMMELSER** er læst helt igennem og forstået - start derfor med at læse afsnit 2 og fortsæt derefter, som anført i kapitlet.

De nedenfor anførte informationer vedrørende opstillingen er generelle oplysninger og gælder for alle modeller.

1. Opstillingen af et foldestillads kan ske som **fritstående opstilling med eller uden støtteben** eller som **sideopstilling med støtteben** (stilladset står op mod en væg).
2. Principielt skal alle **enkeltdelte** inkl. eventuelle vægafstandsholdere med tilbehør, værktøj o.l., som er nødvendige for at opstille en model, stilles frem inden opstillingen, se også nedenstående punkter 3 til 6.
3. Ved opstilling og nedtagning af **foldestilladset** skal der, hvis underlaget er blødt (**blød jord/græs**), i en afstand på 2 m rundt om stilladset lægges plader af hensyn til stilladsarbejderne.
4. Ved forskellige varianter af modellerne skal der for hver 4,00 m monteres **mellemdæk med opstigningsåbninger**. I den forbindelse skal der ved mellemdæk, som ikke bruges som arbejdsplatforme, anbringes et todelt sideværn. Ved anbringelse af mellemdæk skal der fastgøres gelændere fra indersiden på rammevangerne. Opstigningsåbningerne på mellemdæk skal altid ligge modsat hinanden.
5. Fastgørelsen af **gelændere, horisontal- og diagonalstivere** sker ved hjælp af hurtiglukkere, som ved opstillingen bringes i indgreb og dermed er sikret mod, at de løsner sig. Åbning af hurtiglukkerne sker ved at trykke indgrebsbøjlen mod den eksisterende fjedermodstand.

6. Ved arbejder under punkt 5 skal man være opmærksom på, at **diagonalstiverne** altid bringes i indgreb oppe fra ved siden af vangerne på stilladsrammerne. I modsætning dertil skal langside-**gelænderne** på den øverste arbejdsplatform fastgøres fra indersiden på gelænderrammernes vanger.
7. Til opstilling og nedtagning af foldestilladset er det altid nødvendigt at være mindst to personer.
8. Håndteringen af stilladsdelene skal ske med største opmærksomhed, se afsnit 2 nr. 29.
9. Ved opstillingen af folderammen skal denne klappes så meget ud, til de to knækbeslag går i indgreb.

OBS! Principielt skal arbejdsbeskrivelsen til et givet arbejde læses igennem, inden arbejdet påbegyndes (f.eks. afsnit 4.2) og først derpå gennemføres arbejdet trin for trin.

4.2 Basisopstilling

FORARBEJDER

- Alle enkeltdele til det foldestillads, der skal stilles op, pakkes ud. Kontrollér, om alle foldestilladssets enkeltdele i henhold til afsnit 6.1 til 6.6 er med.
- Opstillingsoplysningerne i afsnit 4.1 gennemlæses og - om nødvendigt - følges i forbindelse med de efterfølgende arbejdsprocedurer.

OPSTILLING



- Under hensyntagen til de forskellige stilladstyper (se afsnit 3.1) og opstillingsmåder (fritstående opstilling, sideopstilling, se figur 13) opstilles stilladset i henhold til nedenstående beskrivelse.

VIGTIGT Hvis det er planlagt ikke at indbygge mellemløstplatformene som beskrevet i dette afsnit, men at variere i højden, må diagonalstivernes anbringelse ikke ændres. I stedet for diagonalstiverne skal man anvende platformdiagonaler (tilbehør). Derved skal man ubetinget overholde angivelserne i afsnit 6.8.

VIGTIGT Ved beskrivelsen af opstillingen, er foldestillads, ordre-nr. 53178 som eksempel (platformshøjde 7,35 m) brugt som eksempel.



Standard foldestillads of foldestillads med udbygningsenhed; stilladsstørrelse på 0,75 m x 1,80 m og 1,35 m x 1,80 m

Platformshøjde 1,00 m/1,55 m

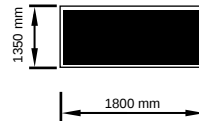


Foldestillads, som kan udbygges; stilladsstørrelse på 0,75 m x 1,80 m

Platformshøjde 1,65 m og 2,80 m

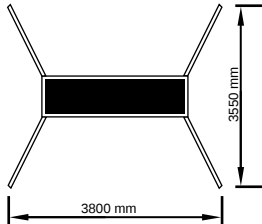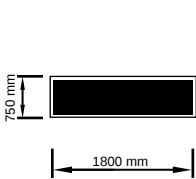

Fritstående opstilling



Platformshøjde 3,60 m til 11,25 m

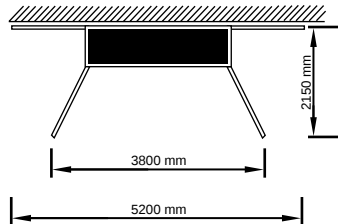

Sideopstilling


Foldestillads, som kan udbygges; stilladsstørrelse på 1,35 m x 1,80 m

Platformshøjde
1,65 m og 2,80 m

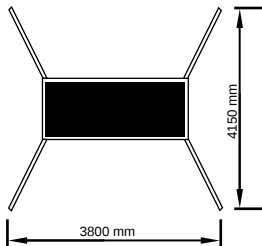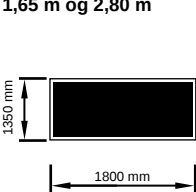

Fritstående opstilling

Platformshøjde 3,60 m til 11,25 m

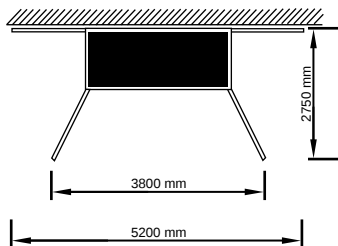


Sideopstilling

Figur 13 Opstillingsmuligheder afhængig af stilladsstørrelsen


Foldestillads, ekstra bredt; stilladsstørrelse på 1,90 m x 2,50 m

Platformshøjde 2,45 m til 8,35 m

Platformshøjde 10,30 m

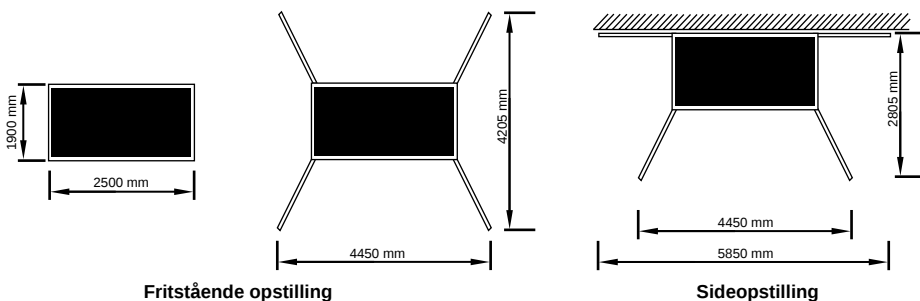

Sammenklappelig arbejdsplatform, højdejusterbar; stilladsstørrelse på 1,90 m x 1,90 m

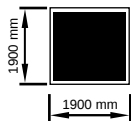


Figur 14 Opstillingsmuligheder afhængig af stilladsstørrelsen

VIGTIGT I forbindelse med opstillingen kan der om nødvendigt anbringes yderligere fire støtteben (se listen over stilladsdele i afsnit 6).

1. De fire styrehjul (figur 15/4) sættes op i de dertil beregnede huller (figur 15/3) på folderammen.
2. Folderammen (15/1) trækkes fra hinanden til knæbeslag (15/2) går i indgreb.

VIGTIGT Forbundne dele sikres altid med fjederlås (figur 15/1).

OBS! På foldestilladserne ordre-nr. 53300, 53400, 53600 og 53700 skal hjulene sikres med ekspansionsdorn og sekskantskrue.

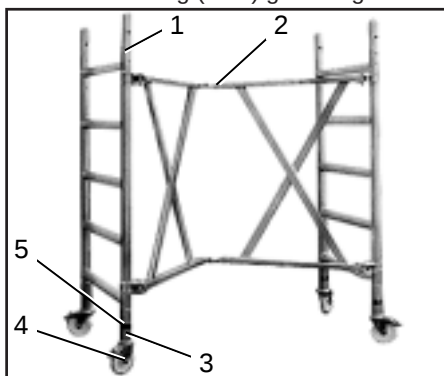


Figur 15 Montering af styrehjul



ZARGES
Professional

3. Horizontalstiver (16/1) anbringes på nederste trin over for folderammens foldemekanisme.

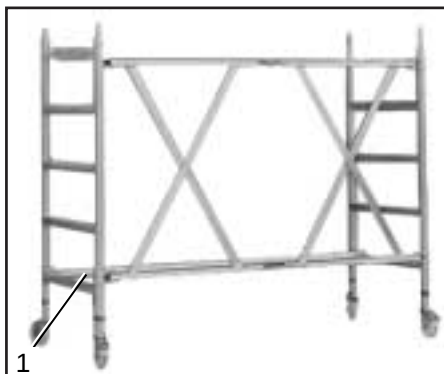

Figur 16 Horizontalstiver påsættes

4. Trinbøjlen anbringes på folderammen og sikres med medfølgende skruer (figur 17).
5. Alle fire styrehjul låses ved at trykke bremsetapperne ned, og i den forbindelse placeres styrehjulene, så de peger udaf i en vinkel på 45°.



Figur 17 Trinbøjle monteres

6. Vaterpas placeres på folderammen og stilladset justeres ind ved at dreje spindlerne.


OBS! Justeringen skal ske særligt grundigt, fordi selv små afvigelser i underlaget fører til betydelige lodrette afvigelser i stor højde.

7. Stilladsrammen 2,00 m anbringes på tapperne på begge sider af folde rammen (figur 18).



Figur 18 Stilladsramme påsættes


8. De to horisontalstivere (figur 19/1) anbringes på det tredje trin fra oven.

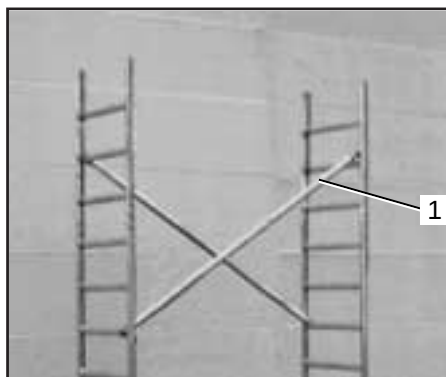

Figur 19 Diagonalstivere monteres

9. Støttebenets øverste fastgørelseskobling (20/1) placeres på stilladsrammen. Vridsikringen (20/3) og horisontalfastgørelsen (20/2) placeres på folderammen. Støttebenene skal fastgøres således, at fødderne står fast på terrænet, når foldestilladset er justeret korrekt ind.

VIGTIGT Støttebenene er udført teleskopagtigt. Indstillingsområdet er 200 mm med stop for hver 50 mm. Fastlåsningsen foretages med et klaprørstik.

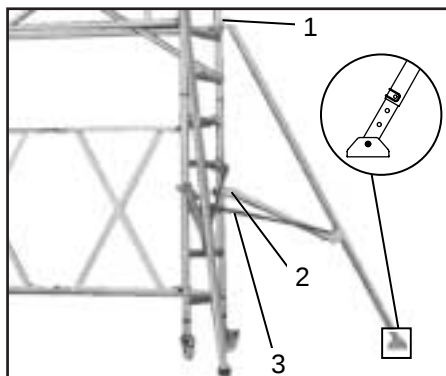

Figur 20 Støtteben monteres

10. Platformen hægtes på de øverste trin på stilladsrammen (figur 21). Ved påhægtning af den næste platform skal lemmen være i den modsatte side.



Figur 21 Platform monteres



ZARGES
Professional

11. Platformen sikres ved at trykke sikringen ned (figur 22).

VIGTIGT Om nødvendigt skal ballastvægtene anbringes som vist på tabellen i afsnit 4.4.



Figur 22 Platformen sikres

12. Stilladsrammerne 2,00 m sættes på begge sider af basisstilladsets (figur 23).



Figur 23 Stilladsramme sættes på

13. Gelænderne monteres for og bag på langsiden (figur 24).

OBS! Gelænderne skal sættes på indefra og ud.

14. Ved at anbringe yderligere stilladsrammer som vist i punkt 7, 8 og 10-13 kan den maksimale platformshøjde nås. Minimum for hver 4,00 m (for hver 2 stilladsrammer) skal der anbringes en platform.



Figur 24 Anbringelse af gelænder

Afslutning foroven

15. Der anbringes gelænderrammer på de to kortsider (figur 25).



Figur 25 Gelænderrammer anbringes

16. Der anbringes gelænder på de to langsider (figur 26).

OBS! Gelænder skal indefra og ud.



Figur 26 Gelænder anbringes

17. Der monteres fodlister på de to korte sider (figur 27).

VIGTIGT Ved opstilling op mod en væg skal der anbringes vægafstandsholdere som beskrevet i afsnit 4.3.

OBS! På foldestilladserne ordre-nr. 53600 og 53700 skal der anbringes en gelænderstiver som øverste afslutning i 1,0 m højde over platformen.



Figur 27 Fodliste anbringes

18. Der monteres fodlister på de to lang-sider (figur 28).
19. Kontrollér, at stilladset er rigtigt justeret ind og korriger eventuelt.



Figur 28 Fodliste (langside) monteres

- Før arbejdet afsluttes, skal det kontrolleres, at alle samlinger er sikret med de tilhørende fjederlåse og at alle hurtiglukkere er bragt korrekt i indgreb.

OBS! Foldestilladser kan efter opstilling flyttes til et andet arbejdssted (**underlagets niveauforskel må ikke overstige 3%**). For at køre stilladset skal følgende arbejdsprocedurer gennemføres.

- For kørsel løsnes bremsetappen og foldestilladset køres til det ønskede sted. Husk at følge sikkerhedsbestemmelserne i afsnit 2.
- Når man er nået til det ønskede sted: styrehjulen låses ved at trykke bremsetappen ned. Eventuelt justeres styrehjulene, til foldestilladset står vandret og hjulene samt støttebene har kontakt med underlaget.

NEDTAGNING

VIGTIGT Nedtagning af det opstillede foldestillads sker i omvendt rækkefølge af opstillingen.

4.3 Brug af vægafstandsholdere

Vægafstandsholdere i form af murankre, ordre-nr. 42920, bruges kun ved **opstilling op ad en væg** og tjener til at sikre foldestilladsets stabilitet.


OBS! Op til en platformshøjde på 6,50 m anbefales det at bruge to murankre (WA). Ved en platformshøjde på mellem 7,35 m og 10,40 m er murankre dog absolut nødvendige. Ved platformshøjder over 10,40 m bruges der yderligere to murankre, som anbringes på højde med den midterste arbejdsplatform.

VIGTIGT Før pågyndelse af følgende arbejder skal alle arbejdsprocedurer læses fuldstændigt igennem, og først derpå påbegyndes opstillingen.

MONTERING

- Det fastlægges, hvor dyvlerne skal anbringes i murværket (se figur 29); i den forbindelse skal man være opmærksom på, at murankrene altid fastgøres parvis på højde med det næstsidste trin på øverste stilladsramme (ikke på gelænderrammen) - undtagelse: ved platformshøjder over 10,40 m anbringes ekstra murankre på den midterste stilladsramme.

1. Dyvelhuller svarende til de dyvler, der skal anvendes (vær opmærksom på sikkerhedsbestemmelserne i afsnit 2, punkt 19), laves i murværk og derpå anbringes dyvlerne i hullerne (figur 29 og 30).

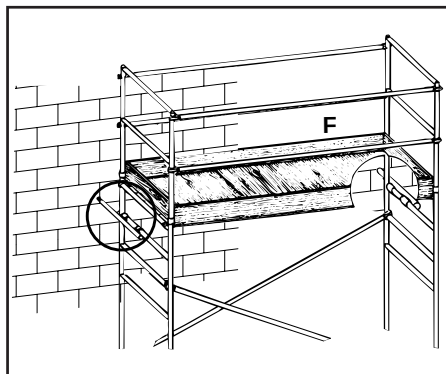


Figur 29 Dyvelhuller fastlægges



OBS! Ved valg af de dyvelforbindelser, der skal anvendes, skal man være opmærksom på de max. tilladte tværgående belastninger F (se figur 30) på foldestilladset med støtteben.

VIGTIGT Nedenfor er det beskrevet, hvorledes murankret fastgøres. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et eksempel med en venstre stilladsramme. Fastgørelsen af det andet murankersker analogt hertil.

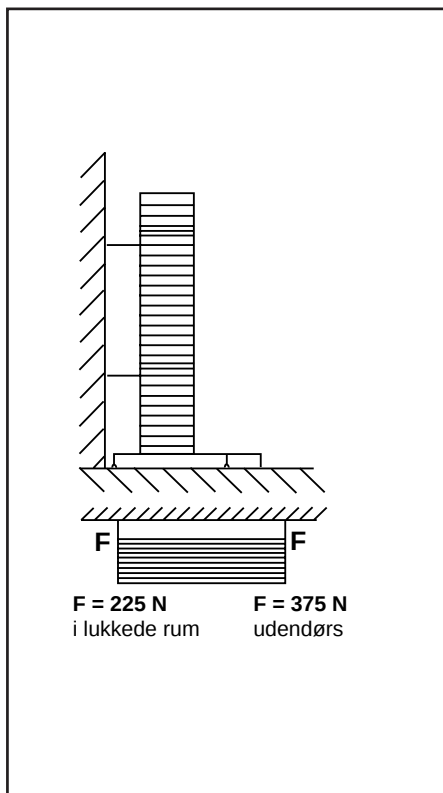


Figur 30 Tværgående belastninger F

2. Øjebolt (31/5) skrues i hele gevindets længde i dyvelhullet.
3. Dobbeltholderens (31/4) fløj møtrik (31/3) åbnes.
4. Murankret (31/1) hænges i øjebolten (31/5) og derpå hænges dobbeltholderen (31/4) på stilladsrammens trin (31/2).

5. Dobbeltholderen lukkes med fløj-møtrikken (31/3).

OBS! Afhængig af den ønskede højde på foldestilladset kan der anbringes yderligere murankre.

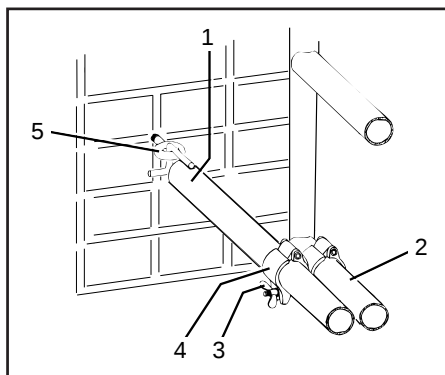

Figur 31 Fastgørelse af murankre


AFMONTERING

VIGTIGT Afmontering af murankrene sker i modsat rækkefølge af monteringen.

4.4 Anbringelse af ballastvægte

OBS! Anbringelsen og dimensioneringen af ballastvægtene er afhængig af opstillingsmåden og platformshøjden på foldestilladset.

- Ud fra angivelserne i afsnit 4.5 stilles de ballastvægte, der skal anbringes i forbindelse med opstillingen, klar ved foldestilladset.
- Ballastvægtene hænges over støttebenenes horisontalstivere, se figur 32.
- På foldestilladser ordre-nr. 53100, 53200, 53300, 53400, 53700 og 53800 er det ikke nødvendigt at bruge ballastvægte.

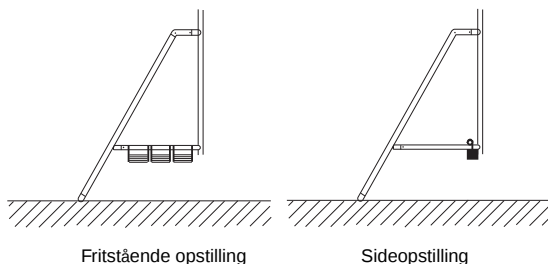

OBS!





Ballastvægte skal altid anbringes på den side, der vender væk fra væggen. Ved foldestilladser uden støtteben skal der anvendes ballastvægte, ordre-nr. 42912, og disse anbringes på folderammen.

Figur 32 Anbringelse af ballastvægte

4.5 Anvisning af ballast på foldestilladser

4.5.1 Foldestillads, som kan udbygges, med en stilladsbredde på 0,75 m og en stilladslængde på 1,80 m

Antal ballastvægte x 10 kg på hvert støtteben

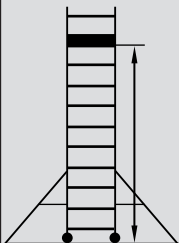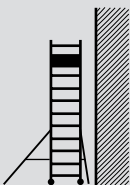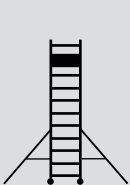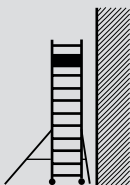				
				
1,65	-	1°	-	1°
2,80	-	6°	-	7°
3,60	0	0	0	0
4,75	0	0	0	0
5,60	0	0	3	1
6,50	1	0	5	5
7,35	2	0	2WA*	
8,45	3	1		
9,30	5	2		
10,40	2WA*	5		
11,25	2WA*	8		

* Ballastvægte er ikke nødvendige; foldestilladset fastgøres med murankre






○ Udførelse uden støtteben

IKKE TILLADT

Figur 33 Anvisning af ballast

4.5.2 Foldestillads, som kan udbygges, med en stilladsbredde på 1,35 m og en stilladslængde på 1,80 m

Antal ballastvægte x 10 kg på hvert støtteben

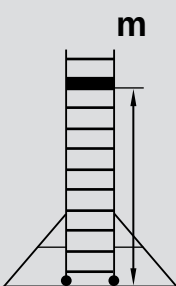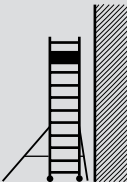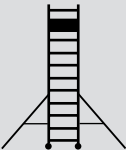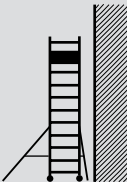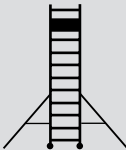				
				
1,65	-	0°	-	0°
2,80	-	0°	-	0°
3,60	1	0	3	0
4,75	1	0	5	0
5,60	2	0	6	0
6,50	2	0	2WA*	0
7,35	3	0	2WA*	1
8,45	3	1		
9,30	4	0		
10,40	5	0		
11,25	2WA*	0		






* Ballastvægte er ikke nødvendige; foldestilladset fastgøres med murankre

○ Udførelse uden støtteben

Figur 34 Anvisning af ballast

4.5.3 Foldestillads, ekstra bredt, med en stilladsbredde på 1,90 m og en stilladslængde på 2,50 m

Antal ballastvægte x 10 kg på hvert støtteben

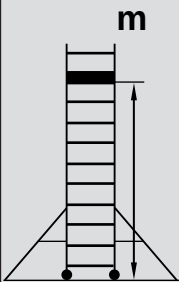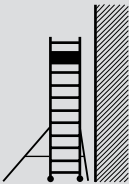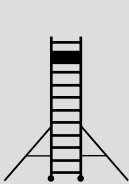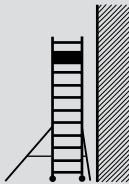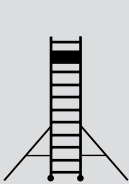				
				
2,45	-	0°	-	0°
4,40	-	0°	-	3°
6,40	-	1°	-	7°
8,35	-	2°		
10,30	3	0	IKKE TILLADT	

° Udførelse uden støtteben

Figur 35 Anvisning af ballast

VIGTIGT Sammenklappelig arbejdsplatform, højdejusterbar, ordre-nr. 53800, kan bruges uden ballastvægte.

5 VEDLIGEHOLDELSE OG OPLAGRING

5.1 Rengøring af stilladsets dele

Rengøring kan ske med vand og almindeligt rengøringsmiddel. Såfremt der er kommet maling på stilladset, fjernes denne med terpentin.

OBS! Rengøringsmiddel må ikke sive ned i jorden. Brugt rengøringsvæske bortskaffes efter gældende miljøbestemmelser.

5.2 Kontrol af stilladsets dele

Rammer

- Kontrolleres for deformationer, defekter og revner. Konstateres der en mangel, må rammen ikke benyttes.

Stivere (diagonal/horisontal)/platformdiagonalerne

- Kontrolleres for deformationer, defekter og revner. Endvidere kontrolleres, at hurtiglukkerne fungerer. Konstateres der en mangel, må stiveren/platformdiagonalen ikke benyttes.

Gelændere

- Kontrolleres for deformationer, defekter og revner. Endvidere kontrolleres, at hurtiglukkerne fungerer. Konstateres der en mangel, må gelænderet ikke benyttes.

Platform

- Kontrolleres for deformationer, defekter og revner. Endvidere kontrolleres, at hurtiglukkerne fungerer. Konstateres der en mangel, må platformen ikke benyttes. Det kontrolleres, at lemmen kan gå op og i.

Fodlister

- Træets tilstand kontrolleres. Fodlisterne kontrolleres for revnedannelse. Konstateres der en mangel, må fodlisten ikke benyttes.

Styrehjul

- Kontrolér, at hjulet kan rulle og at spindlen går let og at bremserne fungerer. Konstateres der en mangel, må styrehjulet ikke benyttes.

Folderamme

- Kontrolleres for deformationer, defekter og revner. Det kontrolleres, at leddene kører let og at de går i indgreb. Konstateres der en mangel, må folderammen ikke benyttes.

5.3 Smøring af bevægelige dele

Alle bevægelige dele (spindler, styrehjulslejer, hurtiglukkere, leddene) smøres med normal olie. Til brug om vinteren anvendes tyndere olie.

OBS! Overskydende olie tørres af. Der må ikke komme olie på trinfladerne - skridfare. Klude med olie bortskaffes i henhold til gældende miljøbestemmelser.

5.4 Oplagring

Oplagring af stilladsdelene skal ske således, at disse ikke kan blive beskadiget. Stilladsdele skal oplagres på en sådan måde, at de er beskyttet mod påvirkninger fra vintervejret. En liggende oplagring er at foretrække.

Under transport til eller fra oplagringsstedet skal stilladsdelene sikres mod at skride ud og støde mod hinanden samt mod at falde ned. Ved aflæsningen må der ikke kastes eller smides med stilladsdelene.

6 LISTE OVER STILLADSDELE

Listen over stilladsdele indeholder mål og vægt på enkeltdelene samt de pågældende ordre-nr. Endvidere er enkeltdelene anført pr. stillads.

De ordre-nr. f. eks 53300, der er angivet i den lodrette spalte, relaterer til det pågældende foldestillads.

6.1 Standard foldestillads, kan udbygges, med en stilladsstørrelse på 0,75 m x 1,80 m og 1,35 m x 1,80 m

Stykliste	Vægt	Ordre-nr.	53300	53400
Folderamme 1,8 m lang og 0,75 m bred	19,0 kg	42947	1	-
Folderamme 1,8 m lang og 1,35 m bred	24,0 kg	42948	-	1
Platform uden lem 1,8 m	14,4 kg	42932	1	2
Styrehjul 125 mm Ø	2,5 kg	42959	4	4

6.2 Afsnit ikke forhånden

6.3 Foldestillads, kan udbygges, med en stilladsbredde på 0,75 m og en stilladslængde på 1,80 m

Stykliste	Vægt	Ordre-nr.	53 100	53 128	53 138	53 148	53 158	53 168	53 178	53 188	53 198	53 108	53 118
Folderamme 1,56 m	19,0 kg	42947	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Stilladsramme 1 m	4,8 kg	42905	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
Stilladsramme 2 m	7,9 kg	42904	-	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10
Gelænderramme 1 m	3,1 kg	42906	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Gelænder 1,8 m	4,8 kg	42955	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6
Platform med lem 1,8 m	14,4 kg	42931	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Fodliste, kort 0,75 m	1,6 kg	42913	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fodliste, lang 1,8 m	3,2 kg	42943	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Diagonalstiver 2 m	2,4 kg	42937	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Horisontalstiver 1,8 m	2,1 kg	42935	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Støtteben	5,3 kg	42926	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Styrehjul 125 mm Ø	5,7 kg	42973	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Trinbøjle	2,5 kg	42940	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



ZARGES
Professional

6.4 Foldestillads, kan udbygges, med en stilladsbredde på 1,35 m og en stilladslængde på 1,80 m

Stykliste	Vægt	Ordre-nr.	53 200	53 228	53 238	53 248	53 258	53 268	53 278	53 288	53 298	53 208	53 218
Folderamme 1,56 m	24,0 kg	42948	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Stilladsramme 1 m	6,7 kg	42902	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
Stilladsramme 2 m	11,3 kg	42901	-	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10
Gelænderramme 1 m	4,1 kg	42903	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Gelænder 1,8 m	4,8 kg	42955	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6
Platform med lem 1,8 m	14,4 kg	42931	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Platform uden lem 1,8 m	14,4 kg	42932	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Fodliste, kort 1,35 m	4,0 kg	42911	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fodliste, lang 1,8 m	3,2 kg	42943	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Diagonalstiver 2 m	2,4 kg	42937	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Horisontalstiver 1,8 m	2,1 kg	42935	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Støtteben	5,3 kg	42926	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4
Styrehjul 125 mm Ø	5,7 kg	42973	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Trinbøjle	2,5 kg	42940	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

6.5 Foldestillads, ekstra bredt, med en stilladsbredde på 1,90 m og en stilladslængde på 2,50 m

Stykliste	Vægt	Ordre-nr.	53500	53543	53563	53583	53593
Folderamme 2,12 m	38,0 kg	42941	1	1	1	1	1
Stilladsramme 1 m	14,6 kg	42942	-	2	4	6	8
Gelænderramme 1 m	5,0 kg	42950	2	2	2	2	2
Gelænder 2,5 m	6,0 kg	42956	2	2	4	4	6
Platform med lem 1,8 m	19,4 kg	42910	1	1	2	2	3
Platform uden lem 1,8 m	19,4 kg	42930	2	2	4	4	6
Fodliste, kort 1,9 m	6,2 kg	42949	-	2	2	2	2
Fodliste, lang 2,5 m	5,3 kg	42914	-	2	2	2	2
Diagonalstiver 2,65 m	2,9 kg	42908	2	6	10	14	18
Styrehjul 200 mm Ø	7,1 kg	42917	4	4	4	4	4
Trinbøjle	2,5 kg	42940	-	1	1	1	1
Støtteben	5,3 kg	42926	-	-	-	-	4

6.6 Sammenklappelig arbejdsplatform, højdejusterbar, med en stilladsbredde på 1,90 m og en stilladslængde på 1,90 m

Stykliste	Vægt	Ordre-nr.	53800
Folderamme med 4 styrehjul 125 mm med bremsen og reguleringshjul	42 kg	42140	1
Platform uden lem	14,4 kg	42932	3
Horisontalstiver	2,1 kg	42935	2


6.7 Billeder af reservedele og tilbehør



Gelænder




Platform uden lem

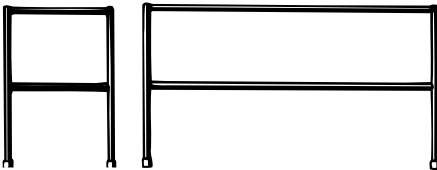


Gelænderramme




Platform med lem

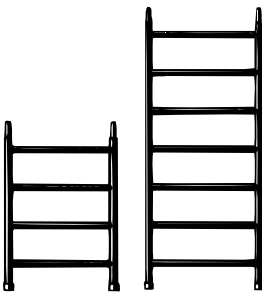


Stilladsramme 0,75 m

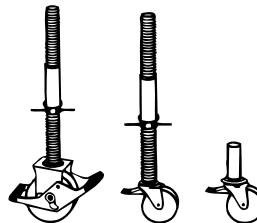

Styrehjul med/uden spindel

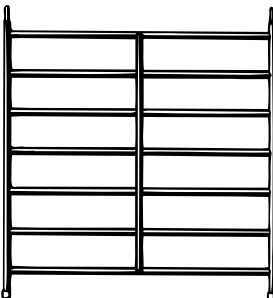

Stilladsramme 1,90 m

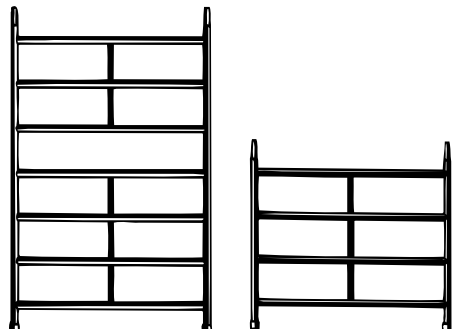


Stilladsramme 1,35 m



Horizontalstiver




Diagonalstiver

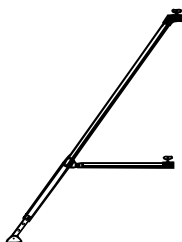

Støtteben

**Specialtilbehør til
højdejusterbar
sammenklappelig
arbejdsplatform**



2-delt stige, som kan
hænges på
arbejdsplatformen
ordre-nr. 42142



Fodliste (langside)




Fodliste (kortside)




Trinbøjle




Ballastvægt,
ordre-nr. 42912

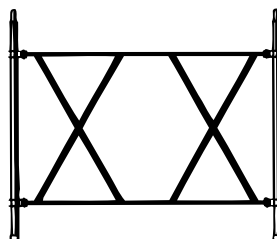

Folderamme

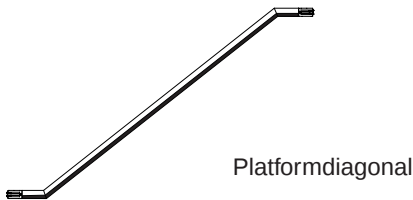

Platformdiagonal

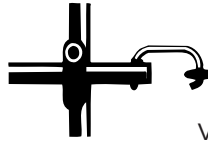

Vægafstandsholder
justerbar op til 1,00 m
ordre-nr. 42920

6.8 Brug af platformdiagonalerne

Ved brugen af diagonalstiverne (fig. 36/1) er det ikke muligt at ændre mellemlat-formenes placering (fig. 36/3). Platformdia-gonalerne (fig. 36/4) anbringes udvendigt ved siden af platformen (fig. 36/3). Derved kan disse varieres vilkårligt i højden.

Platformdiagonalerne forbinder de vand-rette rør fra stilladsrammen (fig. 36/5). De skal altid anbringes parvist.

Ved monteringen skal man være op-mærksom på så vidt muligt at forbinde to stilladsramme, som sidder over hinanden, og at gelænderet (fig. 36/2) kan anbringes i den foreskrevne højde (gelænderets underkant ligger på anden sprosse over platformen). Det er ubetinget nødvendigt at montere gelænderet på, en opbygning uden gelænder er ikke tilladt.

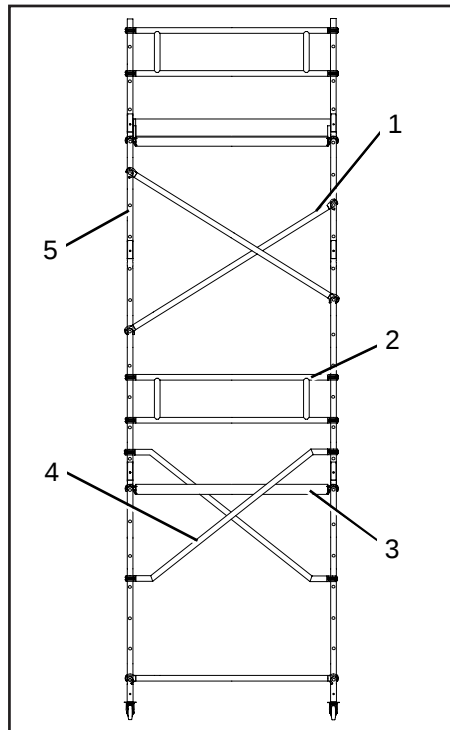


Fig. 36 Brug af platformdiagonalerne